



Minimal Collection

Montagehandleiding - Guide de montage

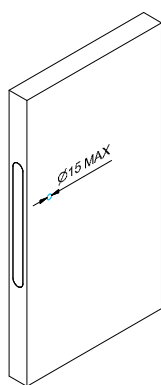


Boor Ø15 mm
voorboorgat.

Percez un avant-trou
Ø15 mm.

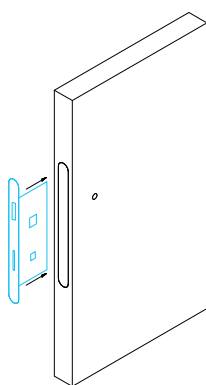


Plaats het slot.

Installez la serrure.

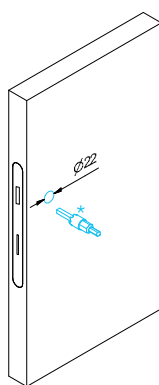


Boor een gat met de
Minimal krukgat boor*

Percez un trou avec la
Fraise à percer minimal*

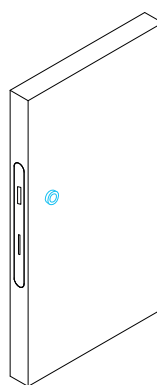

Plaats de rozet.

Installez la rozas.

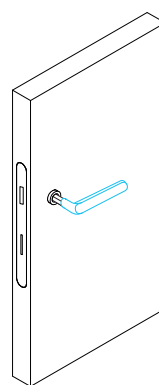

Plaats de deurkruk.

Montez la bequille.



* MINIMAL KRUGGAT BOOR 22MM
FRAISE A PERCER MINIMAL 22MM
Art. 1.385.000